




## Бокс-багажник на крышу Аэродинамический (White/Grey/Black) "Turino 1" ДВУСТОРОННЕЕ открывание

Артикул: UNI-00-441102.11/UNI-00-441102.22/UNI-00-441102.33

### Комплектация

- A) Барашек М8 – 8 шт.
- B) Скоба установочная – 4 шт.
- C) Накладка усилителя – 4 шт.
- D) Ремень для стяжки грузов - 4 шт.
- E) Бокс пластиковый – 1 шт.

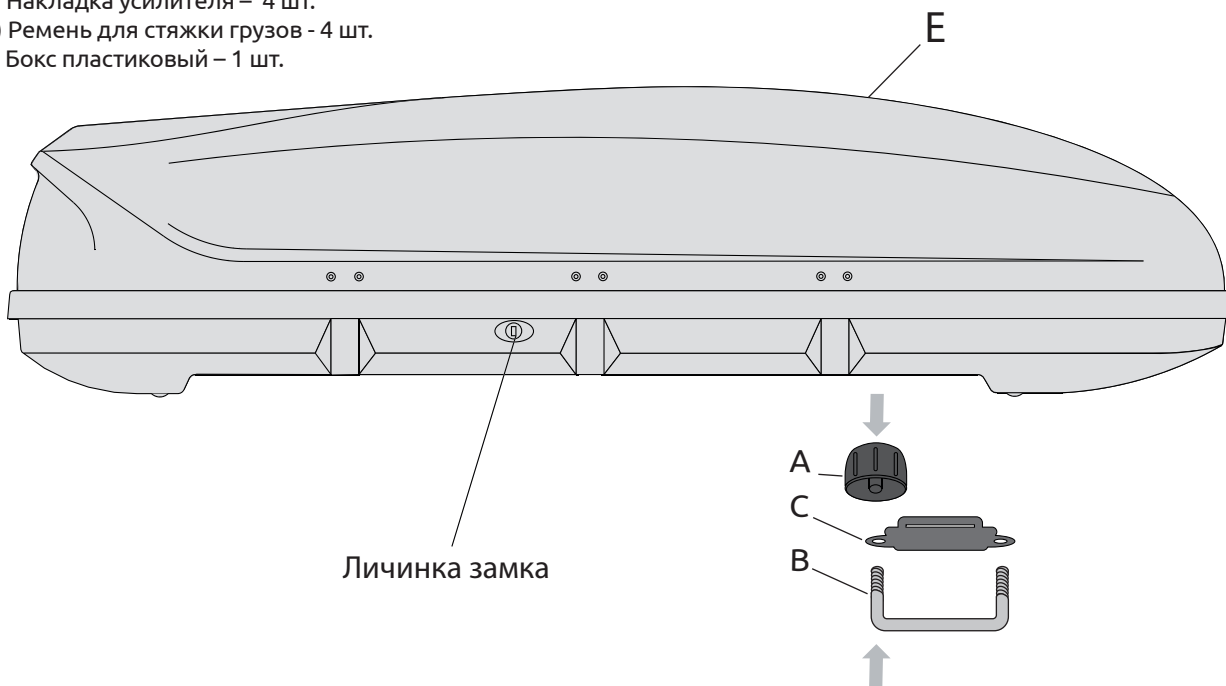

### Требования к установке:

- Не устанавливать изделие в места не предусмотренные данной инструкцией;
- Не подвергать изделие самостоятельным доработкам;
- Выполнять установку изделия строго руководствуясь данной инструкцией по установке.

### Требования к эксплуатации:

- Максимальный вес перевозимого в боксе груза не должен превышать 70 кг;
- Не протирать изделие кислотными, щелочными растворами и абразивными средствами;
- При перевозке груза фиксируйте груз ремнями из комплекта поставки;
- Перед началом движения проверьте закрытие замка;
- Не эксплуатировать изделие при температуре окружающей среды меньше -40 °С и больше +50 °С;
- Не эксплуатировать изделие при скоростях выше 110 км/ч;
- Не использовать изделие не по назначению.

### ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

**ООО «ПТ ГРУПП»**  
 адрес: 445000, Самарская обл.  
 г. Тольятти, ул. Вокзальная 102А,  
 строение 1.


СВИДЕТЕЛЬСТВО ПРИЕМКЕ

Дата выпуска \_\_\_\_\_ Штамп ОТК \_\_\_\_\_

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРОДАЖЕ

Дата продажи \_\_\_\_\_ Штамп магазина \_\_\_\_\_

Гарантийный срок 12 месяцев с даты розничной продажи.  
Сохраняйте гарантийный талон в течении всего гарантийного срока.

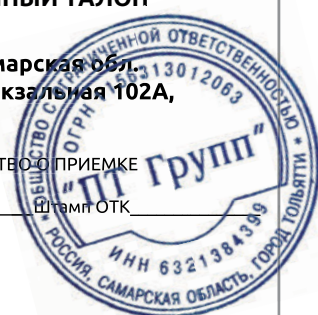

### ВНИМАНИЕ!

Во избежание повреждения нижней части бокса, необходимо размещать скобы, центруя их относительно поперечин.



## ШАГ 1

Установите бокс на поперечины.  
Выровняйте бокс относительно центральной оси автомобиля и относительно передних крепежных отверстий бокса.



## ШАГ 2

Закрепите одну сторону бокса, просунув установочную скобу снизу в отверстия бокса.



## ШАГ 3

Придерживая скобу изнутри бокса, наденьте на неё накладку усилителя (дет. С). Наживите барашки. Закройте замок бокса с установленной стороны. Перейдите на другую сторону автомобиля и откройте крышку бокса. Повторите шаги 2 и 3 для остальных установочных скоб другой стороны бокса.



## ШАГ 4

Затяните барашки усилием пальцев, не используя при этом плоскогубцы или любые другие инструменты. Установка бокса завершена.



## ШАГ 5

Для открытия бокса вставьте ключ в личинку замка и поверните против часовой стрелки, затем откройте крышку бокса.  
Для закрытия бокса плотно закройте крышку, и поверните по часовой стрелке.



## ВНИМАНИЕ!

Прежде чем открыть бокс с одной стороны, необходимо убедиться, что он закрыт на ключ с противоположной стороны! При попытке открыть бокс с незапертыми замками, вы рискуете повредить крепления крышки бокса и замка.

Производитель гарантирует соответствие изделия характеристикам, указанным в паспорте, в течение гарантийного срока, при соблюдении требований по установке и эксплуатации. Гарантия снимается, если дефекты возникли по вине потребителя или третьих лиц, в результате нарушения правил транспортировки, хранения, монтажа, эксплуатации, а так же внесении изменений и доработок в конструкцию без согласования с производителем. Производитель не несёт ответственности за нанесение ущерба или имуществу третьих лиц в результате неправильного хранения и эксплуатации изделия.

телефон технической службы поддержки  
**8 (800) 555 20 90**  
(звонок по России бесплатный)

[www.ptuning.ru](http://www.ptuning.ru)